


## QUASAR 60C








230 V / 50 Hz

### SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE
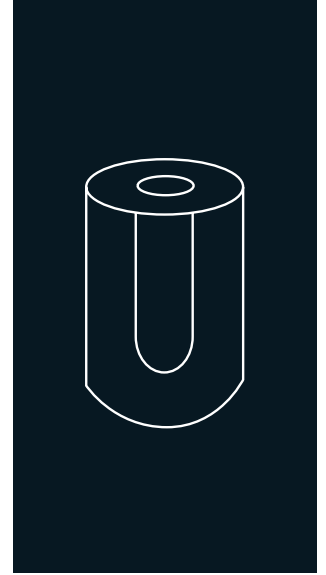
#### FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PADDLE SYSTEM TO PRODUCE ICE IN THE MOST ADVERSE CONDITIONS OF WATER QUALITY (HARDWATER) AND IN THE LEAST ADEQUATE SITES.**  
SISTEMA A PALETTE CHE CONSENTE DI PRODURRE GHIACCIO IN CONDIZIONI DI QUALITÀ DELL'ACQUA AVVERSE (ACQUA DURA) E IN POSIZIONAMENTI INADEGUATI.
- ▶ **PADDLE SYSTEM THAT MAKES WATER FILTERS UNNECESSARY, AVOIDING THEIR COSTS.**  
SISTEMA A PALETTE CHE RENDE SUPERFLUI I FILTRI DELL'ACQUA.
- ▶ **WATER MOVEMENT THANKS TO PADDLES GRANTS THAT THE PUREST WATER TOUCHES THE EVAPORATOR AND GET FROZEN, OBTAINING THE CLEAREST ICE CUBE.**  
GRAZIE ALLE PALETTE, IL MOVIMENTO DELL'ACQUA ASSICURA CHE L'ACQUA CHE SI CONGELA MEGLIO TOCCA L'EVAPORATORE, OTTENENDO UN CUBETTO PIÙ CRISTALLINO.
- ▶ **DESIGNED WITHOUT THERMOSTAT, AVOIDING PROBLEMS & GETTING ALL ICE IS POSSIBLE.**  
PROGETTATA SENZA TERMOSTATO, SI EVITANO PROBLEMI E SI OTTIENE IL MASSIMO DEL GHIACCIO.
- ▶ **WITHOUT TIMER. DETECTION OF END OF CYCLE AND FULL BIN ARE DETECTED THROUGH MECHANICAL DEVICES.**  
SENZA TIMER, RILEVA IL TERMINE DEL CICLO DEL GHIACCIO E IL RIEMPIMENTO DELLA VASCHETTA MEDIANTE DISPOSITIVI MECCANICI.
- ▶ **SIMPLE AND RELIABLE MANUFACTURING DESIGN.**  
DESIGN DI FABBRICAZIONE SEMPLICE E SICURO.
- ▶ **PRODUCES A SEMI-HOLLOW CUBE WITH A GREATER SURFACE THAT COOLS FASTER THE DRINK.**  
PRODUCE UN CUBETTO SEMICAVO CON FORME CARATTERISTICHE CHE GENERANO UNA SUPERFICIE DI RAFFREDDAMENTO MAGGIORE.
- ▶ **DOOR-OPENING MOVEMENT DAMPENING SYSTEM TO AVOID ACCIDENTS.**  
APERTURA DELLA PORTA VERSO L'INTERNO PER EVITARE INCIDENTI.
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH IN FRONT PANEL.**  
SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF SUL PANNELLO FRONTALE.
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**  
STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS).**  
MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T).



							
	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)	
QUASAR 60C A	72	66	30	Width 593 Depth 557 Height 934*	Width 670 Depth 630 Height 1.070		<b>QUASAR 20gr</b> 29 (Ø) x 42 mm (H) Average dimensions Dimensioni medie
QUASAR 60C W	75	69					

\* WITH LEGS 1.039/1.089 CON PIEDINI 1.039/1.089

#### ACCESSORIES ACCESSORI

##### INCLUDED



**WATER INLET HOSE**  
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



**WATER OUTLET HOSE**  
TUBO DI SCARICO



**4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT**  
KIT 4 PIEDINI ALTEZZA REGOLABILE



**WATER INLET FILTER GASKET**  
GIUNTA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



**LARGE SCOOP**  
PALETTA GRANDE

##### NOT INCLUDED (OPTIONAL)



**ANTI-LIMESCALE FILTER**  
FILTRO ANTICALCARE



**C4 WATER SOFTENER**  
DESCALCIFICATORE C4



**ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101**  
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



**CALKLIN 50 CLEANER**  
PRODOTTO ANTICALCARE




**PARTICLE FILTER**  
FILTRO ANTIPARTICOLATO




**ANTI-CHLORINE FILTER**  
FILTRO CLORO FA

QUASAR 60C


RIGHT SIDE VIEW  
VISTA LATERALE DESTRA

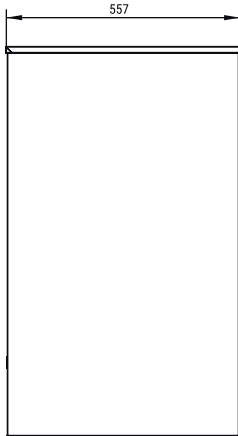

FRONTAL VIEW  
VISTA FRONTALE

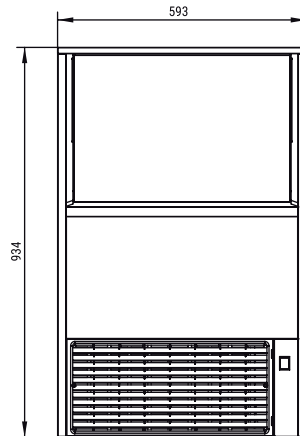

REAR VIEW  
VISTA POSTERIORE

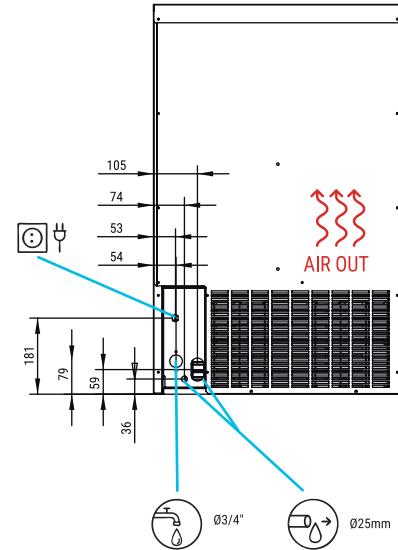

\* All measurements in mm.  
\* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

45 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

24 H QUASAR 60C AIR COOLED

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	72	71	68	62
50°				
21°	66	66	60	52
68°				
32°	58	57	51	45
90°				
43°	45	44	41	35
109°				

24 H QUASAR 60C WATER COOLED

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	75	71	71	69
50°				
21°	73	69	69	68
68°				
32°	65	62	61	61
90°				
43°	61	57	60	58
109°				

MODELS  
MODELLI

	+c° -c°	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE (W) (BTu/h)	(W) 43°C	(n.) (mm <sup>2</sup> )	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m <sup>3</sup> )
QUASAR 60C A		1.304 4.449	492	2 1,5	10	13	6,8	954 3.255	55	62	0,45
QUASAR 60C W		1.304 4.449	384	2 1,5	10	12,1	37,2	954 3.255	55	62	0,45



ITV ICE MAKERS, S.L.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA  
service@itv.es  
Skype: ITV.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations  
and exclusions. Only spare parts.  
Soggetta a limitazioni e revoca. Solo  
parti di ricambio.



9000  
9001  
14000

